ICARUS essence

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS ..... **II**

SICHERHEITSHINWEISE UND WARTUNG ..... **III**

TEILE UND BEDIENUNG **6**

DEN EBOOK READER EIN- UND AUSSCHALTEN 8

DAS GERÄT AUFLADEN 9

EBOOKS AUF IHREN EBOOK READER LADEN 10

EPUB- UND PDF-DATEIEN MIT DRM-SCHUTZ AUF DEN READER ÜBERTRAGEN 13

HOME-SCREEN **17**

HAUPTMENÜ **20**

BIBLIOTHEK 22

EBOOKS LESEN ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BILDER **30**

DATEI-MANAGER **31**

EINSTELLUNGEN **31**

AKTUALISIERUNGS-MODUS 31

ZEIT UND DATUM 31

GERÄTEINFORMATION 32

SPRACHE 32

FEHLERBEHEBUNG **34**

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN **35**

SUPPORTINFORMATIONEN 38

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 39

Sicherheitshinweise und Wartung

Zum Akku

- Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0 und 35 Grad Celsius auf.

- Laden Sie den Reader nicht auf, wenn der Akku beschadigt wurde oder ausgelaufen ist.

Zum Betrieb

- Setzen Sie den Reader keiner starken Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen aus, und halten Sie ihn von Feuchtigkeit und Erschutterungen fern.

- Wickeln Sie den Reader wahrend des Betriebs oder Ladevorgangs niemals mit Papier oder ahnlichen Materialien ein. Der Reader kann sich erhitzen, wenn er aufgeladen oder langere Zeit benutzt wird.

- Lagern oder nutzen Sie den Reader nicht unter folgenden Bedingungen:

A. Bei ubermasig hohen Temperaturen, wie in einem von der Sonne aufgeheizten Fahrzeug

B. Bei direkter Sonneneinstrahlung

C. Bei hoher Feuchtigkeit oder an Stellen mit atzenden Substanzen

D. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, insbesondere im Winter

Zur Reinigung und Wartung

- Falls der Reader nass wird, schalten Sie ihn umgehend aus. Lassen Sie das Gerat sorgfaltig trocknen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch; achten Sie darauf, dass Sie dafur keine scheuernden Gegenstande benutzen. Wenn Sie den Reader in Ihrer Tasche mit sich fuhren, lassen Sie das Gerat immer in der Schutzhulle, um Kratzer zu vermeiden.

- Falls der Reader gewartet werden muss, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhandler; die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantiekarte. Eine unsachgemase Wartung des Gerats kann zum Erloschen der Garantie fuhren.

Zu Speicherkarten

- Falls der Reader nach dem Einsetzen der Speicherkarte nicht mehr reagiert, nehmen Sie die Karte aus dem Gerat und legen Sie sie erneut ein.

- Wahrend Daten vom Reader gelesen oder auf das Gerat geschrieben werden, durfen Sie die Speicherkarte nicht entnehmen oder das Gerat ausschalten; die Daten oder das Gerat selbst konnten beschadigt werden.

- Uberzeugen Sie sich davon, dass der Schreibschutz der Speicherkarte deaktiviert ist, bevor Sie Daten auf die Speicherkarte schreiben oder davon loschen.

- Sichern Sie Ihre Dateien und Daten vor jeder Formatierung der Speicherkarte. Formatieren Sie Speicherkarten nur mit dem FAT Dateisystem.

Teile und Bedienung

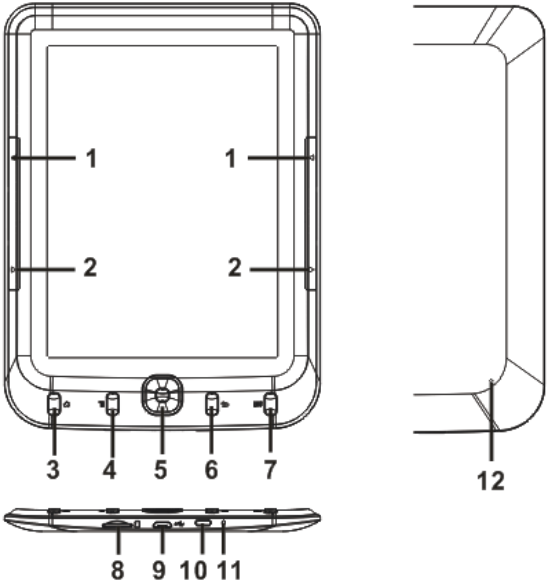

1. Zurück blättern: Auf der rechten und auf der linken Seite des Readers dient diese Taste dazu, innerhalb eines Buches eine Seite zurück zu blättern, oder innerhalb eines Menüs die vorherige Menüseite aufzurufen.

2. Vorwärts blättern: Um innerhalb eines Buches eine Seite weiterzublättern oder innerhalb eines Menüs die nächste

Menüseite aufzurufen, drücken Sie rechts oder links vom Display diese Taste.

3. Home-Screen aufrufen - Mithilfe dieser Taste gelangen Sie von jeder Seite aus wieder zurück zum Home-Screen.

4. Haupt- bzw. Untermenü aufrufen - Vom Home-Screen aus erreichen Sie über diese Taste das Hauptmenü des eBook Readers. Wenn Sie ein eBook geöffnet haben, lässt sich über diese Taste das eBook-Menü aufrufen. Weitere Untermenüs können ebenfalls bei anderen Funktionen/Modi wie z. B. Bilder, Lesezeichen, Favoriten, Explorer aufgerufen werden.

5. Navigations-Taste und OK-Taste

-**Nagivations-Taste** – Mithilfe dieser Taste können Sie Bücher auswählen, innerhalb von Menüs navigieren und Seiten umblättern.

-OK-Taste – Mit dieser Taste bestätigen Sie die aktuelle Auswahl.

6. Zurück-Taste – Mit der 2-Taste gelangen Sie immer auf die zuvor aufgerufene Navigationsebene bzw. schließen oder verlassen ein Menü oder eine Ansicht.

7. Suche/Texteingabe - Wenn Sie ein eBook lesen oder die Suchfunktion in einem der Untermenüs aufgerufen haben, dient diese Taste dazu, die Bildschirmtastatur zur Texteingabe aufzurufen bzw. diese wieder zu schließen.

8. microSD-/microSDHC-Karteneinschub – Sie können den Speicher dieses eBook Readers mit Speicherkarten von einer

Größe bis zu 32 GB erweitern. Schieben Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach oben in den Speicherkartenslot bis Sie ein leichtes Einrasten spüren.

9. Micro-USB-Anschluss: – Verbinden Sie Ihren eBook Reader über den Micro-USB-Anschluss und das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. So können Sie neue eBooks auf Ihrem Reader speichern und den Akku laden. Zum Laden des Akkus können Sie den Reader alternativ auch mit einem passenden Netzteil (z. B. das USB USB-Aufladegerät) über die Steckdose aufladen.

10. Power-Taste (Ein/Aus) – Halten Sie diese Taste 2-3 Sekunden gedrückt, um den eBook Reader ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn man kurz auf diese Taste drückt, aktiviert bzw. deaktiviert man den Standby-Modus.

11. Status LED - Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Status-LED.

Den eBook Reader ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des eBook Readers die Ein/aus-Taste für 2 bis 3 Sekunden gedrückt. Es dauert einen Moment, bis der eBook Reader hochfährt und die Inhalte lädt.

Info: Schaltet sich der eBook Reader nicht ein, so muss er geladen werden.

Zum Ausschalten des eBook Readers halten Sie die Ein/aus-Taste ebenfalls für 2 bis 3 Sekunden gedrückt.

Das Gerät aufladen

Sie müssen den eBook Reader sowohl vor dem Erstgebrauch als auch bei geringer Akkukapazität aufladen.
Sobald Sie Ihren **ICARUS essence** über das beiliegende Micro-USB-Kabel mit einem Computer oder unter Verwendung eines Netzteils mit einer Steckdose verbinden, wird er automatisch aufgeladen. Nach ca. 4 Stunden ist der Akku vollständig geladen und der Ladevorgang wird automatisch beendet, um ein Überladen zu verhindern.
Info: Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Status-LED.
Achtung: Die maximale Akkulaufzeit wird erst nach ca. 10 Ladezyklen erreicht. Dank des intelligenten Stromsparmanagements des eBook Reader Pyrus können Sie mit nur einer Akkuladung wochenlang lesen.

Sofern der eBook Reader eingeschaltet ist, wird der Akkustatus oben rechts im Display angezeigt.

Niedrig

Aufladevorgang

Voll

eBooks auf ihren eBook Reader laden

Um neue eBooks auf Ihren Reader zu laden, schließen Sie ihn bitte zunächst über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an einen Computer an.
Nachdem Sie ihn erfolgreich mit dem Computer verbunden haben, schaltet sich der eBook Reader in den USB-Modus und der Lese-Modus wird unterbrochen.
Der eBook Reader sollte jetzt als "WECHSELDATENTRÄGER" (bzw. am Mac als "LAUFWERK") "ICARUS" erkannt und angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf den Wechseldatenträger bzw. das Laufwerk des eBook Readers, um es zu öffnen.
Der microSD-/microSDHC-Kartenleser des eBook Readers wird als weiterer "WECHSELDATENTRÄGER" oder als weiteres "LAUFWERK" ebenfalls mit dem Namen "ICARUS" erkannt und angezeigt. Hierauf können Sie aber nur zugreifen, wenn sich eine Speicherkarte im Karteneinschub befindet.

Über einen Rechner

- Verbinden Sie den eReader über den USB Kabel mit einem Rechner
- Der eReader erscheint als ‘ICARUS’ in dem Datei-Manager des Rechners
- Sie können bequem Dateien kopieren, wie mit jedem USB Speichergerät

Einsatz von Speicherkarten

Dieses Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer kapazität bis zu 32 Gb.

Eine Speicherkarte einsetzen
Der eBook Reader unterstützt MicroSD-/microSDHC-Speicherkarten. Setzen Sie die Speicherkarte wie folgt ein: Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte korrekt mit den Kontakten nach oben ausgerichtet ist. Schieben Sie die Speicherkarte in den Kartenleser, bis sie einrastet.

Achtung: Sie können die Speicherkarte und den eBook Reader beschädigen, wenn Sie die Speicherkarte verkehrt herum einsetzen.

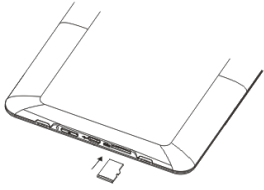

Drücken Sie die Speicherkarte zum Entfernen zunächst leicht an und entfernen Sie sie dann vorsichtig.

Info: Beim Einsetzen oder Abziehen der Speicherkarte im eBook Reader kann es einige Sekunden dauern, bis der eBook Reader die Inhalte aktualisiert.

Info: Zeigt der eBook Reader nach dem Einsetzen einer microSD-/microSDHC-Karte keine Reaktion, so ziehen Sie sie bitte ab und stecken Sie sie erneut ein.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Speicherkarte nicht ab, während die Inhalte der Speicherkarte wiedergegeben werden. Hierdurch

wird der Betrieb des Lesegeräts unterbrochen und der eBook Reader muss gegebenenfalls neu gestartet werden.

ePUB- und PDF-Dateien mit DRM-Schutz auf den Reader übertragen

Dieser eBook Reader unterstützt auch Inhalte, die mit dem Adobe® ADEPT-Kopierschutz versehen wurden.

Warum DRM?

Viele eBooks sind mit einem DRM-Schutz verschlüsselt. Diese Verschlüsselung dient dazu, das Urheberrecht von Autoren und Verlagen zu schützen. Indem ein eBook beim Download auf ein Gerät oder einen Rechner an eine bestimmte Adobe® ID gebunden wird, kann dieses nicht auf beliebig vielen weiteren Geräten wiedergegeben werden. So soll eine Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte zum Beispiel über Tauschbörsen im Internet verhindert werden.

Adobe® ID

Sie benötigen eine Adobe® ID, um Ihr Gerät auf Ihren Namen anzumelden und kopiergeschützte eBooks für Ihr Gerät zu autorisieren. Die Registrierung einer Adobe® ID ist kostenlos und kann ganz einfach unter www.adobe.de oder während der Installation von Adobe® Digital Editions durchgeführt werden.
Die Software Adobe® Digital Editions können Sie kostenlos über www.adobe.com/de/products/digitaleditions herunterladen.

Diese dient zum Download von DRM-kopiergeschützten eBooks und zum Übertragen dieser eBooks auf Ihren Reader.

Adobe® Digital Editions (ADE) installieren

Um Adobe® Digital Editions (ADE) herunterladen zu können, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Sie können Adobe® Digital Editions unter http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions herunterladen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Programms, um ADE zu Installieren.

Bei der Einrichtung von ADE können Sie Ihre kostenlose Adobe® ID anlegen, falls Sie noch keine besitzen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen Sie das Onlineformular gemäß der Anleitung aus.

Nach der Anmeldung kehren Sie zum ADE-Fenster zurück.

Gerät autorisieren

Geben Sie Benutzername und Passwort zur Aktivierung Ihres Adobe® Kontos ein. Schließen Sie nun Ihren eBook Reader an den PC an. ADE erkennt den eBook Reader und fordert Sie zur Autorisierung des Geräts auf. Führen Sie die Autorisierung unbedingt durch, um kopiergeschützte eBooks auf Ihr Gerät zu übertragen. Ohne eine erfolgreiche Autorisierung ist dies nicht möglich.

Info: Jede Adobe® ID unterstützt maximal 6 mobile Geräte.
Nach der Autorisierung wird der eBook Reader in der linken Spalte in Adobe® Digital Editions angezeigt. Die Inhalte auf dem Reader werden im rechten Fenster angezeigt.

Ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions herunterladen und auf den eBook Reader kopieren

Bitte gehen Sie folgendermaßen vor, um ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions auf Ihren eBook Reader zu laden:

1) Sie haben ein Buch in einem Internet-Shop Ihrer Wahl erworben und möchten es nun herunterladen. Wählen Sie dazu den Download-Link auf der Seite aus.

2) Es öffnet sich nun ein Dialog-Fenster. Wählen Sie in diesem Fenster die Option "ÖFFNEN MIT ADOBE DIGITAL EDITIONS" aus und bestätigen Sie mit "OK".

Nun offnet sich Adobe Digital Editions und Ihr eBook wird heruntergeladen und im Ordner "MY DIGITAL EDITIONS" (WindowsR 7: "BIBLIOTHEKEN „» DOKUMENTE" bzw. WindowsR XP: "EIGENE DATEIEN" gespeichert.

Sie konnen das eBook nun per Drag & Drop auf Ihr Gerat kopieren. Klicken Sie dazu das eBook an und ziehen Sie es mit gedruckter Maustaste auf Ihren Reader.

Nach erfolgreicher Übertragung kann das eBook auf Ihrem Reader angezeigt werden.
Info: Wenn Adobe® Digital Editions das eBook nicht automatisch herunterladen und öffnen kann, laden Sie die *.acsm-Datei des eBooks herunter und gehen folgendermaßen vor:
Öffnen Sie den Ordner, in den Sie die *.acsm-Datei heruntergeladen haben. Doppelklicken Sie auf die *.acsm Datei und beenden Sie so den Download des eBooks mithilfe von Adobe® Digital Editions. Nun sollte der Download starten und das eBook mit Ihrer Adobe® ID verknüpft werden.

ACHTUNG: Wird die DRM-Autorisierung des eBook Reader gelöscht, werden ALLE DRM-Aktivierungen der gekauften DRM eBooks von Ihrem eBook Reader gelöscht. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über Ihre Adobe ID per ADE autorisieren.
Info: Weitere Informationen zu Adobe® Digital Editions, Ihrer Adobe® ID und dem Adobe® ADEPT-Kopierschutz erhalten Sie unter http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/help/

Home-Screen

Auf dem Home-Screen finden Sie die Bücher, die Sie zuletzt gelesen und zuletzt auf den Reader geladen haben.

• Dabei wird das Buch, das zuletzt von Ihnen geöffnet wurde, ganz oben mit Titel, Autor, dem Zeitpunkt, an dem es zuletzt gelesen wurde, der Seitenzahl und einem Ausschnitt aus der zuletzt aufgerufenen Seite angezeigt.

Wählen Sie mithilfe der Navigationstasten ein Buch aus der Übersicht oder in der Bibliothek aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Die aktuelle Auswahl wird immer mit einer dicken Linie gekennzeichnet.

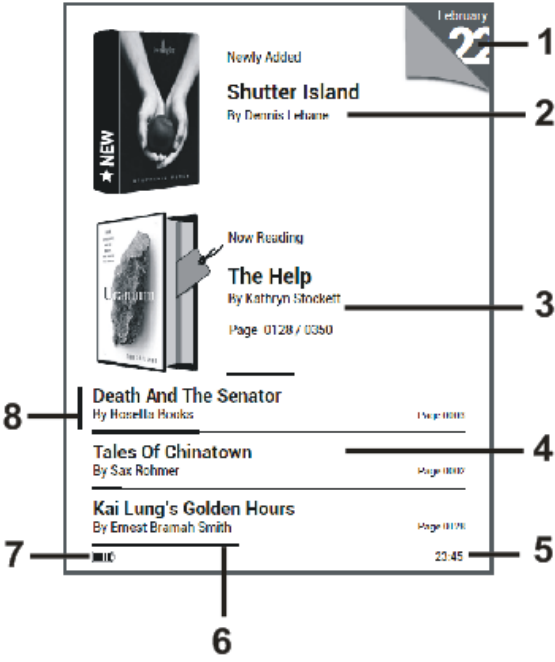
February
22
1
Newly Added
Shutter Island
By Dennis Lehane
2
NEW
Now Reading
The Help
By Kathryn Stockett
3
Page: 0128 / 0350
8
Death And The Senator
By Rosella Rooks
Tales Of Chinatown
By Sax Rohmer
4
Kai Lung's Golden Hours
By Ernest Bramah Smith
7
23:45
5
6

1. Datum

2. Neu
- zeigt die neu hinzugefügten Bücher

3. Zuletzt gelesen
- zeigt das zuletztgelesene Buch

4. Sonstige zuletztgelesene Bücher

5. Zeit

6. Fortschrittindikator

7. Akkustatus

8. Cursor

Hauptmenü

Drücken Sie im Home-Screen die **Menü-Taste** um das Hauptmenü zu öffnen.

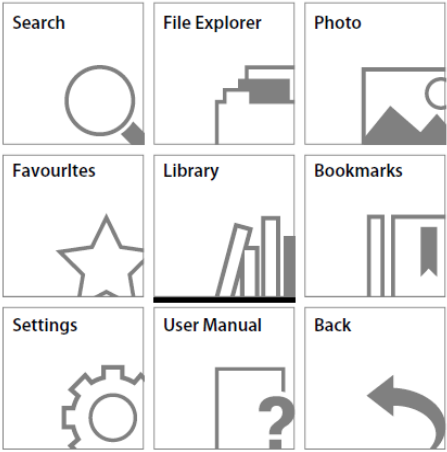

Diese Optionen stehen zur Verfügung:

Dateien suchen

Datei-Manager

Abbildungen anschauen

Favoriten öffnen

Bibliothek öffnen

Lesezeichen öffnen

Einstellungen

Bedienungsanleitung des ICARUS essence

Zurück zum Home-Screen

Bibliothek

Hier finden Sie alle Ihre eBooks, die auf dem eBook Reader gespeichert sind.

- Dieses Gerät unterstützt TXT, PDF, ePUB, PDB, FB2, HTML, RTF Dokumente (nur ePub und PDF mit Adobe DRM)

Sortieren

- Sie können sortieren nach u.A. Titel, Schriftsteller, indem Sie die **Menü**-Taste drücken und **Sortieren** selektieren

eBooks suchen

Sie haben die Möglichkeit, ein Buch über den Titel, den Namen des Autors oder den Dateinamen mithilfe der integrierten Suche zu finden. Nutzen Sie hierfür die Tastatur und navigieren Sie mit den Navigationstasten über das eingeblendete Buchstabenfeld. Wenn Sie einen Umlaut oder ein Sonderzeichen auswählen möchten, können Sie die verschiedenen Tastaturen über die seitlichen Tasten Links oder Rechts erreichen. Beenden Sie die Eingabe, indem Sie "FERTIG/DONE" auf der Tastatur anklicken,

oder die Tastatur über die **Suche/Texteingabe**-Taste schließen. Starten Sie den Suchvorgang, indem Sie ihn mit der **OK**-Taste bestätigen.

Ebooks lesen

Sie können ein eBook entweder direkt auf dem Home-Screen auswählen und lesen, oder Sie öffnen Ihre Bibliothek und wählen das Buch dort aus.

Die eBooks werden nach Titel sortiert und in Listenansicht angezeigt. Über das Menü können Sie die Ansicht in Buchcoveransicht ändern und die Sortierung entweder nach "TITEL", "AUTOR", "ZULETZT GELESEN" oder "NEU HINZUGEFÜGT anzeigen lassen. Unter "FAVORITEN" werden eBooks angezeigt, die Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben.

Darüber hinaus haben Sie im Untermenü der Bibliothek die Möglichkeit innerhalb der Titel, der Autorennamen und Dateinamen zu suchen. Rufen Sie dazu über die **Menü**-Taste das Untermenü und danach die Suche auf.

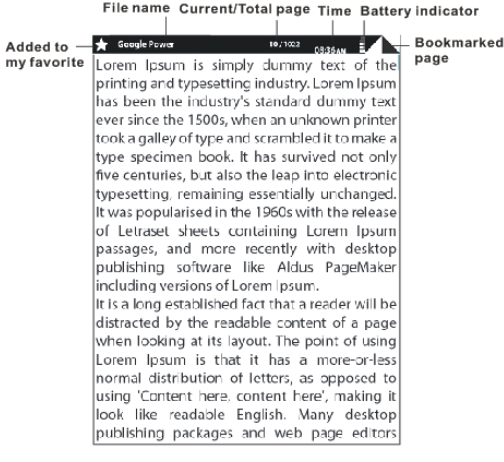
File name
Current/Total page
Time
Battery indicator
Added to my favorite
Bookmarked page
Google Power
10/1003
08:36AM
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors

eBooks lesen

Wenn Sie ein eBook geöffnet haben, können Sie über die Tasten **Vorherige Seite** oder **nächste Seite** darin blättern. In der Leiste über dem eBook wird Ihnen der Buchtitel angezeigt und die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, sowie die Seitenzahl des Buches.

Info: Die Gesamtseitenzahl eines eBooks kann sich je nach eingestellter Schriftgröße, Seitenrändern bzw. Zeilenabstand ändern.

Nutzen Sie die **Menü**-Taste, um das eBook-Menü aufzurufen weitere Informationen über das Buch zu erhalten, Einstellungen vorzunehmen oder Lesezeichen zu setzen.

Optionen während des Lesens

D Diese Optionen stehen zur Verfügung (drücken Sie die **Vorherige Seite** oder **nächste Seite** Tasten um durch die Seiten mit Optionen zu blättern.

1. Lesezeichen hinzufügen
2. Lesezeichen
3. Inhaltsverzeichnis
4. Gehe zu seite
5. Suchen
6. Schriftgröße
8. Schriftart
9. Zeilenabstand
10. Seitenrand
11. Reflow Modus

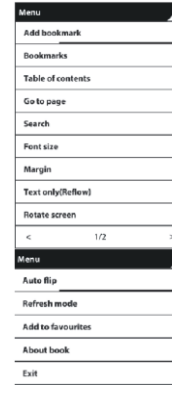

12. Bildschirm drehen
13. Automatisches Blättern
14. Seite aktualisieren
15. Favoriten hinzufügen
16. eBook Information

Lesezeichen Setzen

Über diese Aktion können Sie eine bestimmte Seite in Ihrem Buch markieren, damit Sie diese bei erneutem Lesen schnell wiederfinden. Wenn auf der Seite, die Sie gerade lesen bereits ein Lesezeichen gesetzt wurde, wird an dieser Stelle die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" angezeigt.

Lesezeichen

Hier finden Sie eine Liste mit den Lesezeichen, die innerhalb des aktuellen Buches bereits gesetzt wurden. Navigieren Sie zu dem gewünschten Lesezeichen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Wenn Sie ein oder alle Lesezeichen in einem Buch löschen möchten, wählen Sie die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" bzw. "DIESE LESEZEICHEN LÖSCHEN" und bestätigen Sie den Löschvorgang mit "JA".

Inhaltsverzeichnis

Hier können Sie das Inhaltsverzeichnis aufrufen. Navigieren Sie zu dem gewünschten Kapitel bzw. Abschnitt und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Buch über ein Inhaltsverzeichnis verfügt.

Gehe zu Seite

Öffnen Sie eine bestimmte Seite Ihres eBooks über die Eingabe der Seitenzahl. Geben Sie einfach mithilfe der Navigationstaste die gewünschte Seitenzahl ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.

Wortsuche

Hier können Sie bestimmte Wörter innerhalb des Buches suchen. Ist die Suche erfolgreich, wird das gesuchte Wort im eBook markiert. Über die Navigationstasten können Sie zum nächsten Suchergebnis springen.

Schriftgröße

Für jeden ist eine andere Schriftgröße angenehm zu lesen. Ihr Reader bietet Ihnen daher die Möglichkeit, aus 6 verschiedenen Schriftgrößen diejenige auszuwählen, die Ihnen am besten liegt.

Schriftart

Zum wählen verschiedener Schriftarten.

Zeilenabstand

Es stehen unterschiedliche Zeilenabstände zur Wahl. Stellen Sie einfach diejenige ein, mit der Sie am angenehmsten lesen können.

Seitenränder

Stellen Sie hier die Breite der Seitenränder ein.

Nur Text (Reflow) (nur PDF format)

Mit dieser Option können Sie einstellen, dass in einer PDF-Datei nur der Text angezeigt wird. Bilder werden bei dieser Einstellung ausgeblendet.

Bildschirm drehen

Sie können die Anzeige des eBooks um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie einfach die bevorzugte Drehrichtung aus.

Automatisches Umblättern

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit einstellen, in welchem Rhythmus die Seiten Ihres eBooks automatisch umgeblättert werden. Dies ermöglicht Ihnen freihändiges Lesen.

Seite aktualisieren

Hier können Sie wählen, in welchem Abstand sich die Anzeige auf dem Display komplett neu lädt. Je seltener die Seite neu aufgebaut wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sogenannte Ghosting auf dem Display Ihres Readers auftritt.
Info: Ghosting ist ein normaler Effekt, der bei Displays mit digitaler Tinte arbeiten, auftreten kann. Wenn mehrere Seiten nacheinander ohne vollständige Aktualisierung der Anzeige aufgerufen werden, kann es dazu kommen, dass "Reste" der vorherigen Seiten auf den nachfolgenden Seiten durchscheinen.
Ghosting lässt sich durch eine häufige Aktualisierung der Anzeige verhindern. Dies benötigt jedoch mehr Strom, als eine seltenere

Aktualisierung. Sie können bei Ihrem eBook Reader wählen, ob dieser nach jeder, nach 3 oder nach 5 Seiten einen vollständigen Seiten-Refresh durchführt.

Favoriten hinzufügen
Fügen Sie das aktuelle eBook über diesen Menüpunkt zur Liste Ihrer favorisierten eBooks hinzu. Die Favoritenliste finden Sie nach Titel sortiert im Optionsmenü der Bibliothek.

eBook Information
Wenn Sie diesen Menüpunkt aufrufen, werden Titel, Autor, Dateiname und Verlag des eBooks angezeigt.

Bilder

In diesem Modus können Sie Bilder, die sich auf dem Gerät oder der Speicherkarte befinden, entweder in Listen- oder in Miniaturansicht anzeigen lassen. Die Ansicht können Sie durch Drücken der **Menü**-Taste im Bild-Menü jeweils anpassen.

Bilder öffnen

Markieren Sie mithilfe der Navigationstasten das gewünschte Bild und öffnen Sie es, indem Sie die z-Taste drücken. Wenn Sie ein Bild geöffnet haben, stehen Ihnen über die l-Taste noch weitere Darstellungsoptionen zur Verfügung.

Das Optionen-Menü

Drücken Sie die Menü-Taste wenn ein Bild geöffnet ist.

Zoom

Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie im Menü "VERGRÖßERN" oder "VERKLEINERN" aus, um in das Bild hinein zu zoomen. Über den **Zurück**-Button gelangen Sie wieder zur ursprünglichen Größe des Bildes zurück.

Drehen

Sie können das gewählte Bild um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie dazu im Bild-Menü "DREHEN" und die bevorzugte Drehrichtung aus. Über die **Zurück**-Taste wird das Bild in der ursprüngliche Ansicht wiederhergestellt.

- In full screen mode, press **Menu→Information** to display the information about picture name, dimension and file type.

Diashow

Hier können Sie einstellen, ob und wie schnell Ihre Bilder nacheinander als Diashow eingeblendet werden sollen.

Datei-Manager

Hier können Dateien angeschaut, geöffnet und gelöscht werden.

Einstellungen

Um Ihren Reader optimal auf Ihr Leseverhalten einstellen zu können, stehen Ihnen unter "EINSTELLUNGEN" verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung.

Diese Einstellungen sind vorhanden:

Aktualisierungs-Modus

Definieren Sie hier, wie oft die Seite eines eBooks komplett neu aufgebaut werden soll. Je seltener die Seite neu aufgebaut wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sogenannte Ghosting auf dem Display Ihres Readers auftritt.

Stromspareinstellungen:

Um Standby / Automatisches Ausschalten einzustellen.

Zeit und Datum

Hier können Sie die Uhrzeit und das Datum auf Ihrem Gerät einstellen. Nutzen Sie die Navigationstasten, um die Einstellungen vorzunehmen und bestätigen Sie anschließend mit "OK".

Geräteinformation

Die Geräteinformation enthält alle wichtigen Informationen, die das System Ihres eBook Readers betreffen. Hier wird die Firmware-Version, die Speichergröße sowie der verfügbare Speicherplatz des internen Speichers und ggf. der externen Speicherkarte angezeigt.

Sprache

Um die Sprache der Bedieneroberfläche einzustellen.

Gerätespeicher formatieren

Wenn Sie diese Funktion auswählen und bestätigen, werden alle Daten auf Ihrem Gerät gelöscht. Bitte sichern Sie deshalb Ihre Daten vor der Formatierung.

Werkseinstellungen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Es werden keine Daten (z. B. eBooks oder Bilder) auf Ihrem eBook Reader gelöscht.

DRM-Autorisierungsinfo

Sofern Sie Ihr Gerät bereits mit Adobe® Digital Editions (ADE) über den PC autorisiert haben, wird hier Ihre Adobe-ID angezeigt. Falls nicht, autorisieren Sie bitte Ihr Gerät. Falls Sie die DRM-Autorisierung auf Ihrem eBook Reader löschen möchten, klicken Sie auf den Menüpunkt und bestätigen Sie die Abfrage. ACHTUNG: Wird die DRM Autorisierung des eBook Reader gelöscht, werden ALLE DRM-Aktivierungen der gekauften DRM eBooks von Ihrem eBook Reader gelöscht. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über Ihre Adobe ID per ADE autorisieren.

Fehlerbehebung

Der E-reader reagiert nicht oder schaltet nicht ein

- Drücken Sie die Ein-Aus-Taste 6 Sekunden ein. Der E-reader wird ausgeschalten werden. Sie müssen den E-reader wieder neu hochfahren
- Der Akku ist komplett lehr. Laden Sie das Gerät (minimum 4 Stunden) auf.

Der Akku hält nicht lange

- Die Umgebungstemperatur ist <5°C. Bei solchen Bedingungen wird der E-reader nicht funktionieren, das ist allerdings kein Fehler
- Der Akku war längerer Zeit nicht im Einsatz. Bitte laden Sie auf.
- Der Akku ist defekt. Bitte kontaktieren Sie ihren Händler.

Ein Buch kann nicht geöffnet werden

- Die DRM Einstellungen stimmen nicht mit denen des Rechners überein
- Die DRM ist nicht mehr gültig (bei ausgeborgten Büchern)
- Das Dateiformat des Buches wird von dem E-Reader nicht unterstützt

Der e-reader ist mit einem Rechner verbunden und kann nicht verwendet werden

- Wenn der E-reader mit einem Rechner verbunden ist, kann dieser nicht verwendet werden. Das ist kein Fehler

Produkt Spezifikationen

Bildschirm

6.0 inch electronic ink Bildschirm, 800x600 Pixel
Hellighkeit: 200cd/m^2

Interner Speicher

Speicher: 4Gb
Unterstützt Micro SD Karten bis zu 32GB (FAT32 format). Wir empfehlen nur A-Marken wie Kingston.

Unterstützte Dateiformate

Ebook: ANSI, unicode TXT, PDF, EPUB,PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI
Bilder: jpeg, bmp,gif, png

Konnektivität

Data: USB 2.0 High Speed
Laden: USB jack

Akku

Lesezeit – bis zu 20 Stunden
Standby - bis zu 30 Tagen

Aufladen

Ca. 4-5 Stunden

Systemvoraussetzungen (USB Mass Storage)

Microsoft® Windows® 2000, ME, XP, Vista, Win 7
MAC OS X und Linux.

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen: 167.5X 124.3X 8.3 (8.8)mm
Gewicht: 222.5 g

Hinweise zum Copyright und zu Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren von Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.) ganz oder teilweise ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.
Die Benutzung der Daten in diesem Produkt oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung ist ohne die Genehmigung von ICARUS Reader, außer zum persönlichen Gebrauch, nicht zulässig.
Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA bzw. anderen Ländern.
Mac OS ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA bzw. anderen Ländern.
Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torwalds in den USA bzw. an-deren Ländern.
Adobe® und das Adobe® Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe® Systems Incorporated in den USA bzw. anderen Ländern.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.
Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. Weiter ist der Hersteller nicht für

Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

Copyright © 2012 ICARUS Reader. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem ICARUS Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.

Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.

Informieren Sie sich auf unserer Website www.icarusreader.com über aktuelle -Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden ICARUS Supportoptionen:

FAQ

Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail

Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support@distriread.com

Haftungsbeschränkung

Wir bemühen uns sehr damit die Informationen und Prozeduren in dieser Bedienungsanleitung akkurat und vollständig sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Fehler und Fehlendes. ICARUS Reader behält sich das Recht vor diese Bedienungsanleitung und die darin genannten Produkte jederzeit und ohne vorhergehende Nachricht zu verändern.